


Truma FrostControl

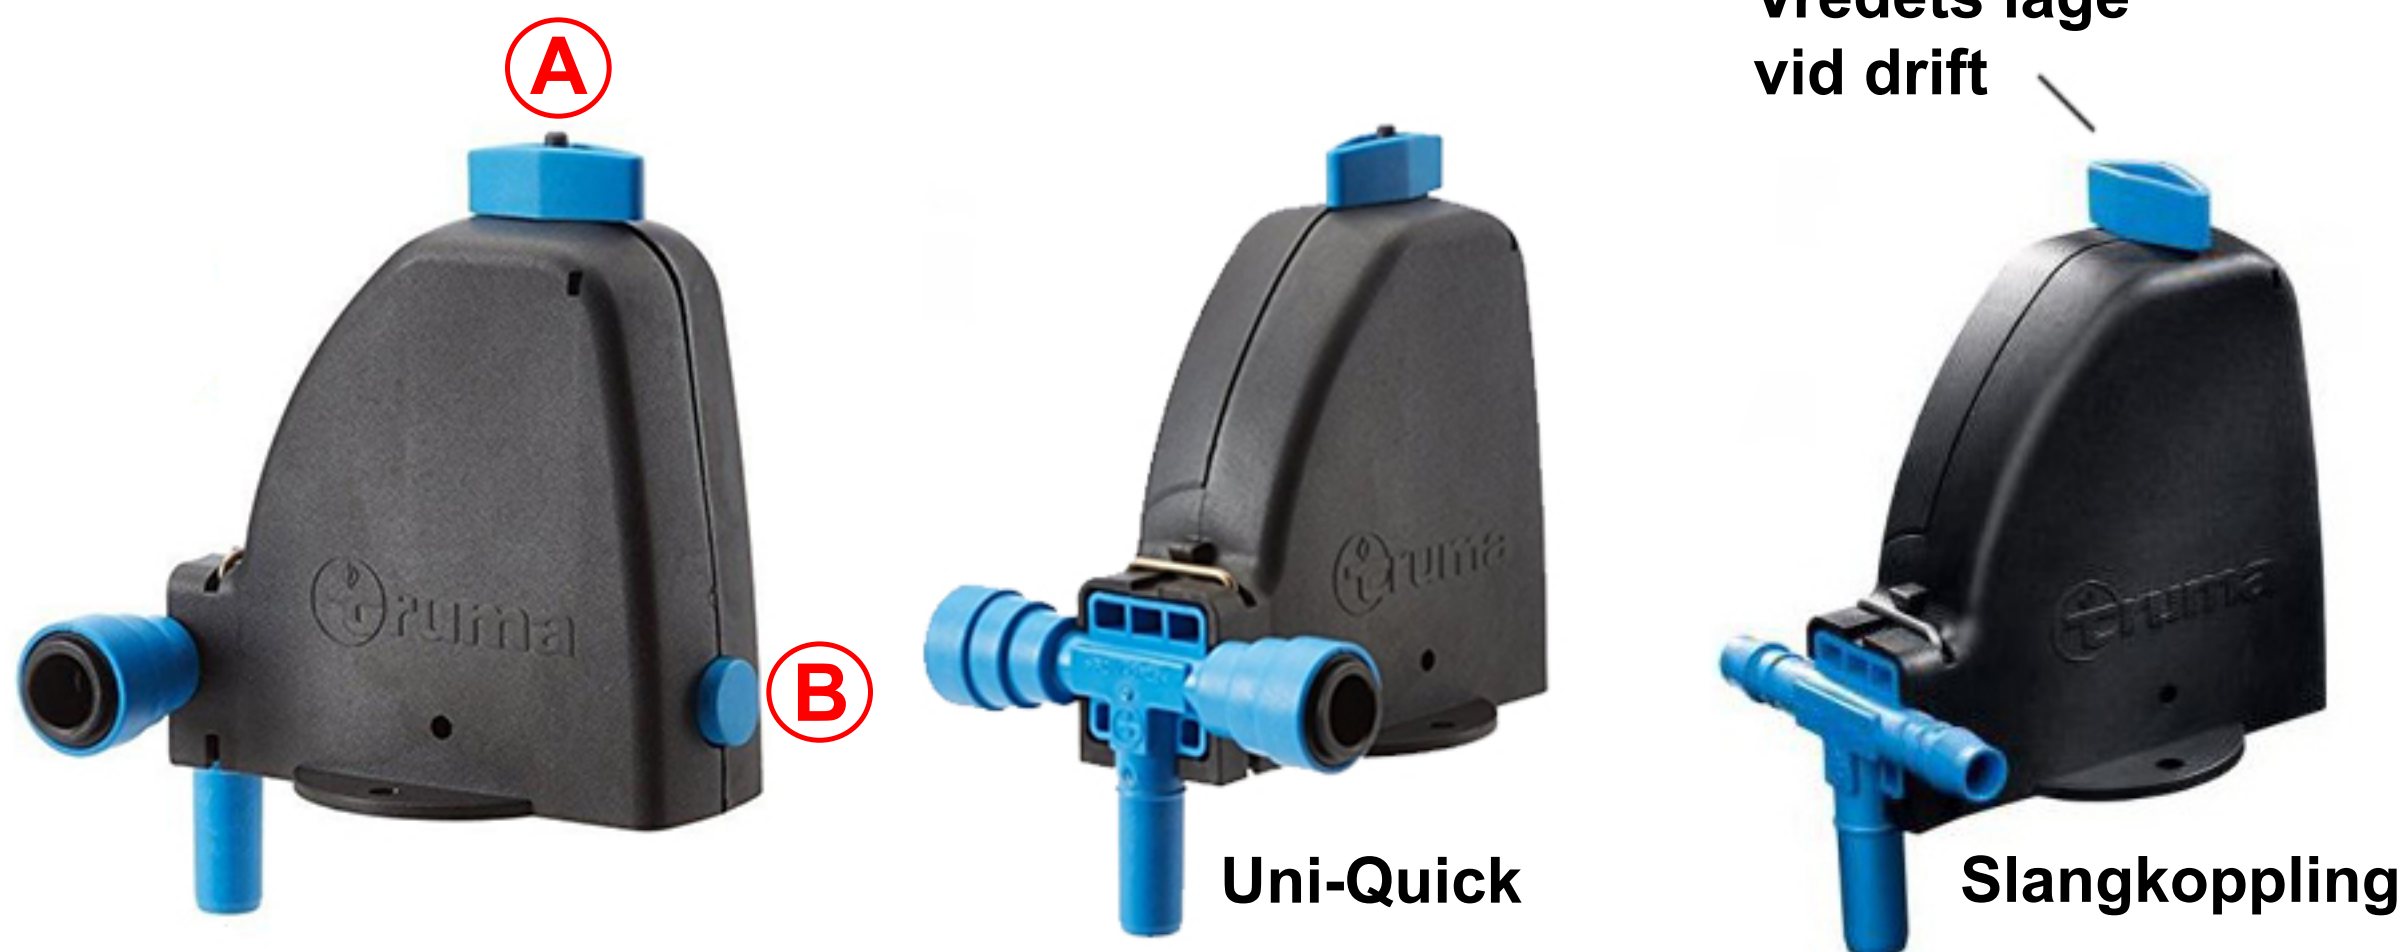

Truma FrostControl finns i två modeller, antingen med slangkopplingar eller med Uni-Quick kopplingar.

1. Vrid vredet 90° för genomströmning av vatten. **A**
2. Tryck in knappen **B** för att stänga tömningen.

OBS: Truma FrostControl tömmer sig själv automatiskt under 3°C. Därför kan det vara bra att slå igång värmen i fordonet innan man startar igång färskvattenssystemet.

TIPS: Använd en hårtork eller värmepistol för snabb uppvärmning av Truma FrostControl om fordonet är kallt.

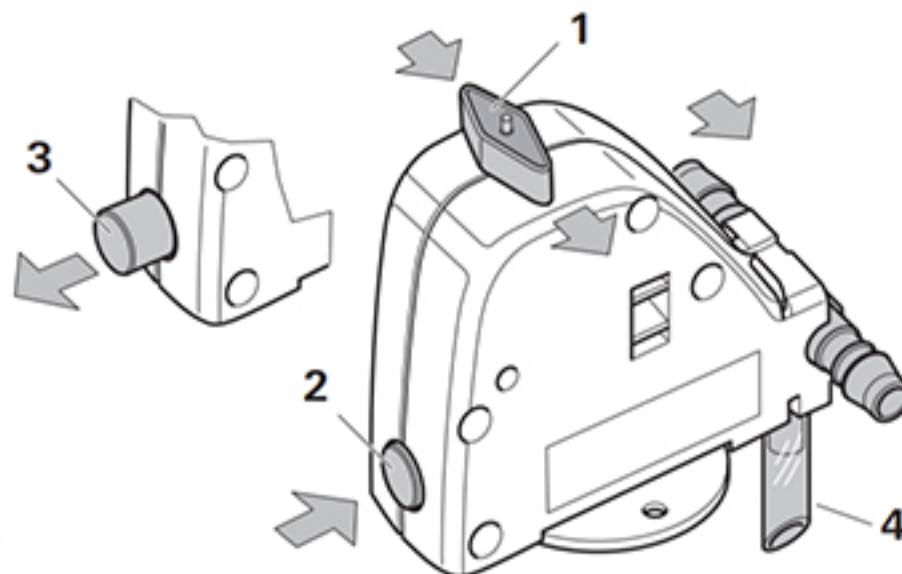


Bild 1

- 1 = omkopplare läge "drift"
- 2 = tryckknapp läge "stängt"
- 3 = tryckknapp läge "tömning"
- 4 = avtappningsstuts (genom fordonsgolvet, mynnar utanför fordonet)